

www.inprord.com



INDICADOR DE NIVEL **TANK ALERT WIFI**

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CONEXIÓN A RED WIFI



Invierno, 4-6
Políg. "El Malvar"
28500 Arganda del Rey
Madrid
Tel.: 91 871 92 94
tecnico@inprord.com
www.inprord.com


IP-3031

www.inprord.com

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

El dispositivo se entrega pre configurado de fábrica, con lo que la única operación a realizar por el usuario es configurar la red Wi-Fi a la que se va a conectar el equipo.

1 Presionar y mantener pulsado el botón del dispositivo durante 5 segundos, hasta que el led cambie de color verde a rojo.*

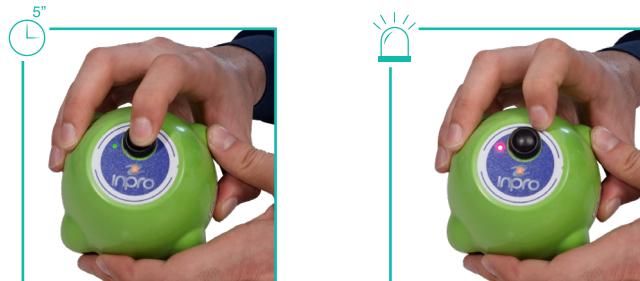

* En este momento, dispondremos de 5 minutos para configurar nuestro equipo. Pasado este tiempo y si no ha habido actividad alguna, el dispositivo se pondrá en modo reposo.

2 Mientras que el dispositivo se encuentre activo (Led rojo) comprobaremos que se ha habilitado una nueva red Wi-Fi en nuestro sistema:




Lo que nos indica que el dispositivo está preparado para continuar con el paso siguiente.


Es imprescindible asegurarse de que la red Wi-Fi de nuestro dispositivo está habilitada, en caso contrario, repetiremos el paso anterior hasta verificar que la red está preparada.

3 Una vez conectados a la Wi-Fi “TEKELEK_XXXXXX”, abrimos el navegador de preferencia e introducimos la siguiente dirección: <http://192.168.4.1>

4 Aparecerá la siguiente pantalla donde nos pedirá que seleccionemos la red Wi-Fi eligiéndola del menú desplegable.

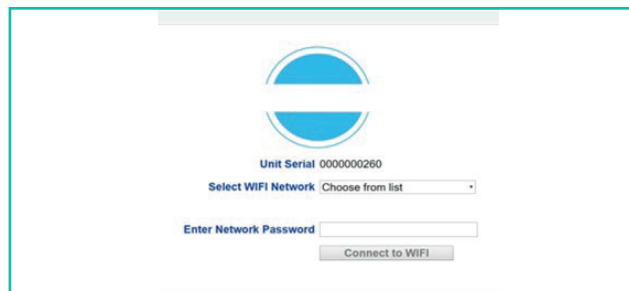


Seleccionamos la red donde queremos que se conecte nuestro equipo

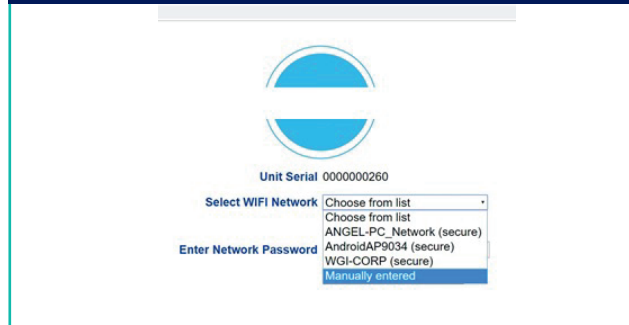

Introducimos el password de nuestra red:



Pulsamos conectar y observamos cómo responde nuestro dispositivo.

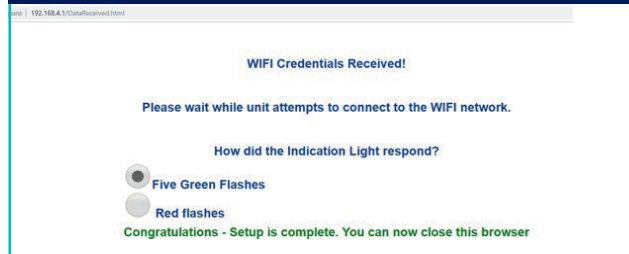

5 Si el led verde parpadea 5 veces, significa que el equipo ha quedado bien configurado. Pulsamos el botón de “Five Green Flashes” y ya estaría nuestro dispositivo conectado a la red Wi-Fi de trabajo y listo para trabajar con la plataforma Inpro cloud.

En caso contrario, nos parpadeará el led rojo, lo que indica error de funcionamiento/configuración. Según el número de veces que parpadee el led rojo, podemos detectar que está fallando en el dispositivo. Para ello, ver apéndice:

Errores al final del documento.



CÓDIGO DE ERRORES

Tanto en modo automático como en modo manual (solo pulsar el botón del equipo hasta que el led verde se mantenga fijo), el led rojo puede parpadear. Si esto ocurre, el dispositivo no está funcionando correctamente, con lo que es necesario actuar sobre él según el tipo de error obtenido.

La siguiente tabla muestra los errores del dispositivo según el número de veces que parpadee el led rojo.

1 Parpadeo:	“Incapaz de encontrar la red WI-Fi o configuración incompleta durante configuración de la red WI-Fi.”
2 Parpadeos:	“imposible conectarse a la red Wi-Fi (señal baja, password incorrecto, Firewall habilitado...)”
3 Parpadeos:	“Password de red Wi-Fi incorrecto”
4 Parpadeos:	“No es posible conexión al servidor de destino”
5 Parpadeos:	“No hay respuesta del servidor”
6 Parpadeos:	“Respuesta no válida del servidor (i.e. 404 HTTP)”
7 parpadeos:	“Error de Firmware”
8 Parpadeos:	“Batería baja”
9 Parpadeos:	“Módulo Wi-Fi del equipo no responde (Fallo Crítico)”